

# ATAPI DVD-RAM/R/RWドライブ

～簡単接続ガイド～

# はじめにお読みください

## 1 付属品がすべて揃っていることを確認します。

確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。□  
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□ドライブ本体 ..... 1台

□取り付けネジ ..... 4本

□ユーティリティCD (CD-ROM) ... 1枚

※ユーティリティCDには次のものが収録されています。

- ・簡単セットアップ (本製品のセットアップ)
- ・DVD/CDライティングドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル)
- ・DVD-RAMドライバ、フォーマッタ (DVD-RAMメディアを使用するためのソフトウェア)
- ・ArcSoft ShowBiz (DVキャプチャ+動画編集ソフトウェア)
- ・SONIC MyDVD (DVキャプチャ+オーサリング+DVD-Video作成ソフトウェア)
- ・BHA B'sRecorder GOLD5 Basic (音楽CD+データCD/DVD+CD/DVDバックアップソフトウェア)
- ・BHA B'sCLiP (CD/DVDパケットライティングソフトウェア)
- ・SONIC CinePlayer (DVD-Video/Video CD再生ソフトウェア)
- ・Panasonic DVD-MovieAlbumSE (ビデオデコーディングDVD-RAM再生・編集ソフトウェア)
- ・Acrobat Reader (PDFファイル閲覧ソフトウェア)


□MyDVD用ユーザー登録はがき (ソニック・ソリューションズ) ... 1枚

- ※ 必要事項をご記入の上、ソニック・ソリューションズへご返送ください。
- ※ インターネットでユーザー登録することもできます。詳しくは別紙「付属ソフトについて」をお読みください。

□付属ソフトについて ..... 1枚

☑はじめにお読みください (本紙) ..... 1枚

- ※ 本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されています。お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、大切に保管してください。
- ※ 別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

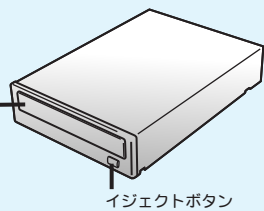

トレイ

イジェクトボタン

## 2 本製品を取り付けます。

あらかじめユーティリティCDに収録されているDVD/CDライティングドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル) のセットアップの手順を印刷しておくことをおすすめします。

ドライブ上面に本製品のシリアルNo. が記載されています。パソコンに取り付ける前に保証書 (本製品を梱包している箱に記載) へ記入しておいてください。

### 1 パソコン→周辺機器の順に電源スイッチをOFFにします。

参照 パソコンのマニュアル、周辺機器のマニュアル

### 2 パソコンの電源ケーブルとカバーを取り外します。

参照 パソコンのマニュアル、周辺機器のマニュアル

### 3 本製品をパソコンに接続します。


参照 パソコンのマニュアル

パソコンのカバーの取り外し方、パソコンに取り付ける位置など

DVD/CDライティングドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル)

本製品の取り付け (ネジ止め4箇所)、ジャンパ設定、電源コネクタ、ATAPIコネクタの接続方法など

- ※縦置き (垂直) で設置したときは、8cmサイズのメディアは使用できません。
- ※本製品背面のジャンパスイッチでマスタ/スレーブの設定を行う必要があります。

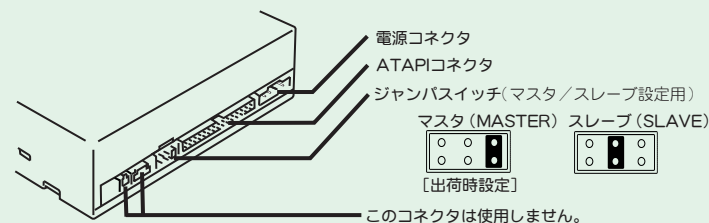

電源コネクタ

ATAPIコネクタ

ジャンパスイッチ (マスタ/スレーブ設定用)

マスタ (MASTER) スレーブ (SLAVE)

【出荷時設定】

このコネクタは使用しません。

### 4 電源ケーブルとカバーを元どおり接続します。


参照 パソコンのマニュアル

以上で取り付けは完了です。

## 3 付属ソフトウェアをインストールします。

### 1 付属のユーティリティCDをCD・DVDドライブにセットします。

「簡単セットアップ」が起動します。

※起動しないときは、ユーティリティCD内に収録されている  アイコン (Easysetup.exe) をダブルクリックしてください。

### 2 簡単セットアップメニューからインストールするソフトウェアを選択し、[開始]をクリックします。



① 選択します。

② クリックします。

以降は、画面のメッセージに従ってセットアップをすすめてください。

※ 簡単セットアップメニューの表示

[DVRMR-FBシリーズのマニュアルを見る]

本製品のマニュアル (PDFファイル DVD/CDライティングドライブユーザーズマニュアル) を閲覧します。必ずお読みください。

[Acrobat Readerのインストール]

PDFファイルを読むのに必要なAcrobat Readerをインストールします。

各ソフトウェアについての概要は、別紙「付属ソフトについて」をお読みください。

## 仕様

最新の情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (<http://www.melcoinc.co.jp/>) をご参照ください。

### ●対応メディア

本製品は、次のメディアに対応しています。転送速度は次のとおりです。

メディアの種類	書き込み	読み出し
DVD-R (for General) (*1)	1倍速、2倍速	最大6倍速 (*5)
DVD-RW	1倍速	最大6倍速 (*5)
DVD-RAM (両面9.4GB/2.8GB、片面4.7GB/1.4GB) (*2)	最大2倍速	最大2倍速
DVD-RAM (両面5.2GB、片面2.6GB) (*2)	—	1倍速
DVD-ROM (1層)	—	最大10倍速 (*5)
DVD-ROM (2層)	—	最大6倍速 (*5)
DVD-Video (1層、2層)	—	最大6倍速 (*5)
CD-R (*1)	4倍速、8倍速、12倍速	最大32倍速 (*5)
CD-RW (*1)	4倍速、8倍速	最大24倍速 (*5)
CD-ROM	—	最大32倍速 (*5)
音楽CD (CD-DA) (*3)、CD-TEXT (*4)	—	最大24倍速 (*5)

- \*1 メディアご購入の際に、必ず対応書き込み速度をご確認ください。メディアによって対応書き込み速度は異なります。
- \*2 カートリッジからディスクの取り出しができないタイプのDVD-RAMメディア (TYPE1) はご使用できません。
- \*3 デジタル再生に対応したプレーヤー (Windows Media Player 7以降など) で再生してください。
- \*4 パソコンで再生する場合は、再生ソフトウェアがCD-TEXTに対応している必要があります。オーディオ機器で再生する場合は、オーディオ機器がCD-TEXTに対応している必要があります。
- \*5 パソコンがDMA転送に対応していない場合、CDでは最大20倍速、DVDでは最大2.3倍速となります。

### ●書き込み動作確認メディア

弊社で書き込み動作を確認したメディアは次のとおりです。

- ・DVD-Rメディア：日立マクセル、TDK、太陽誘電、三菱化学、PIONEER
- ・DVD-RWメディア：日立マクセル、TDK、三菱化学、PIONEER
- ・DVD-RAMメディア：Panasonic、日立マクセル、TDK、三菱化学
- ・CD-Rメディア：太陽誘電、リコー、三菱化学、日立マクセル、TDK
- ・CD-RWメディア：リコー、三菱化学

※メディアによって最大書き込み速度は異なります。メディアのパッケージに記載してある書き込み速度に従ってください。

### ●必要なパソコン環境

メディアへの書き込みには、次のDOS/Vパソコン (OAGD仕様)、またはPC98-NXシリーズが必要です。

- ・CPU Pentium III 450MHz以上 (Pentium III 800MHz以上推奨)
- ・メモリ 128MB以上 (推奨256MB以上)
- ・データ転送方式DMA転送推奨
  - ※DMAモード以外の転送方式 (PIOモード) ではCPUへの負荷が大きいため、DVD-Video再生時にコマ落ち、音飛びが発生することがあります。
- ・グラフィック解像度1024×768ドット以上、High Color (16ビット) 色以上
- ・ハードディスク空き容量
  - インストール時に約700MB、作業領域として空き容量5GB以上 (20GB以上推奨)

### ●動作環境

温度：5～35℃ 湿度：20～80% (結露なきこと)

### ●最大消費電力

14W以下